



1、補強板を入れる為屋根をはがします。



2、ハットの取付 にスタイロフォームを切って板をはります。



3、板の上からゴムアスルーフingをはります。



4、防水補強で気密テープを上側にはります。



5、ハットの部分に気密防水の為にハットテープをはります。



6、ハットを納めていきます。



7、ハットの取付の下穴をあけてコーキングをいれます。



8、ハットを取付ます。



9、H-ス架台の組立をします。



10、H-ス架台の組立と荷上の養生。



11、クレーンでの荷上。



12、架台の組立。



13、モジュール架台の組立。



14、モジュールの取付。



15、モジュールの取付完了。



16、モジュールの取付完了。前列のモジュール配線は金属電線管で後列と接続。




17、連系用ブレーカーとボックス。



18、パワーコンディショナー。



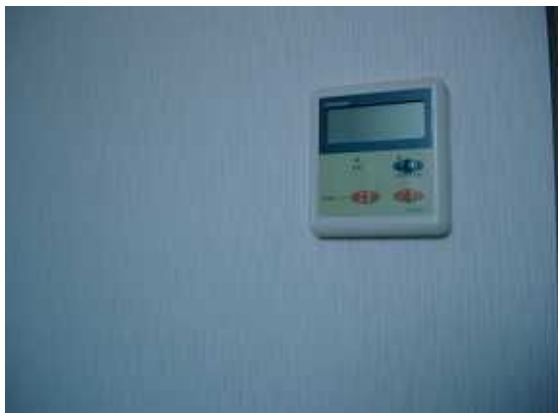

19、発電状態が確認できるモニター。



20、ケーブルは金属管やクリップでスッキリと。



21、ケーブルは金属管や保護管の通して。



22、右側が売電メーター(2世帯)。



23、建物のうしろから見た全景。



24、建物前から見た全景。